


วิธีการอัปเดตช่องรายการผ่านดาวเทียมแบบอัตโนมัติของเครื่องรับสัญญาณไอทู

- 1) ถอดปลั๊กไฟเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแล้วเสียบใหม่ หรือกดปุ่ม "อัปเดตช่องรายการอัตโนมัติ" หรือ "OTA" ที่รีโมทค้างไว้ 10 วินาที



- 2) เครื่องจะทำการอัปเดตและปรากฏสถานะ "กำลังดาวน์โหลด..." *ห้ามปิดเครื่องขณะทำการอัปเดต

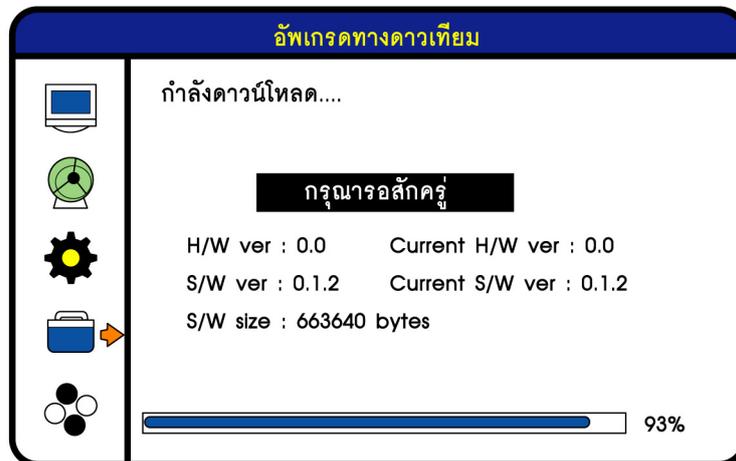

- 3) หลังจากนั้นเครื่องจะทำการรีสตาร์ทและจะรับชมรายการได้ตามปกติ