


# เทคนิคการจูนช่องแบบง่าย ไม่ต้องจัดลำดับช่องใหม่ สำหรับรุ่น S-7 และรุ่นอื่นๆ ที่มีเมนูเหมือนกัน



วิธีการจูนช่องแบบนี้ เป็นการใช้ปุ่มลัดบนรีโมท ใช้สำหรับ 6) กดปุ่ม ▼ ข้ามมาที่บรรทัด "แนวการรับ" แก้ไขค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องให้ตรงกับสัญญาณ วิธีนี้ จะช่วยลดขั้นตอนบางอย่างลงไป ทำให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

**หมายเหตุ** วิธีการนี้จะต้องมีชื่อช่องอยู่ แม้จะมีภาพหรือไม่มีภาพ ก็ตาม หรือใช้ในการเปลี่ยนการรับสัญญาณของช่องฟรีทีวี หลัก จากดาวเทียมไทยคม 2 ไปดาวเทียมไทยคม 5


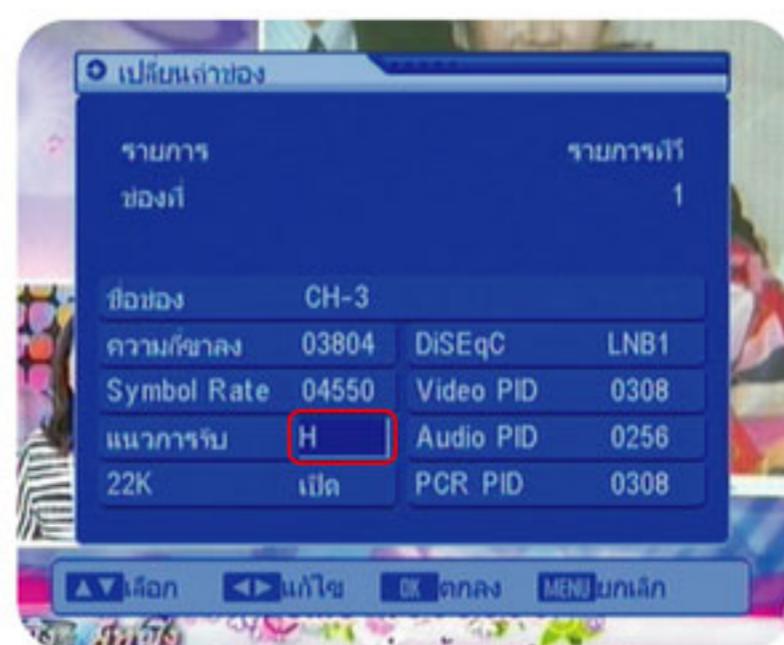


## ขั้นตอนวิธีการจูนช่อง

- 1) เปิดช่องฟรีทีวีที่ต้องการ ขอยกตัวอย่าง CH-3 ค่าที่ต้องทำ 7) จากนั้นกดปุ่ม ◀▶ เลือก V
- การแก้ไข ได้แก่ ความถี่ขั้ล = 3804 และแนวการรับ = V
- 2) กดปุ่ม "สีเหลือง" ที่รีโมท
- 3) จะปรากฏเมนู "เปลี่ยนค่าช่อง"

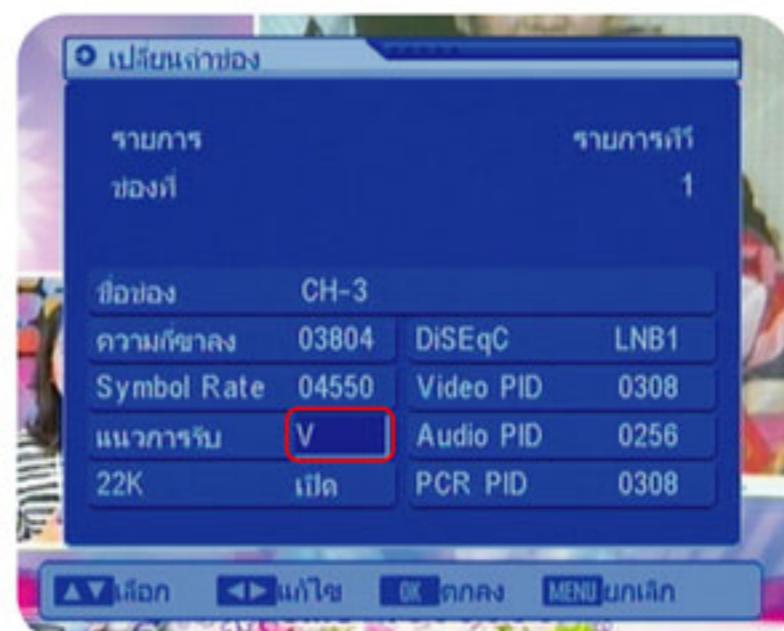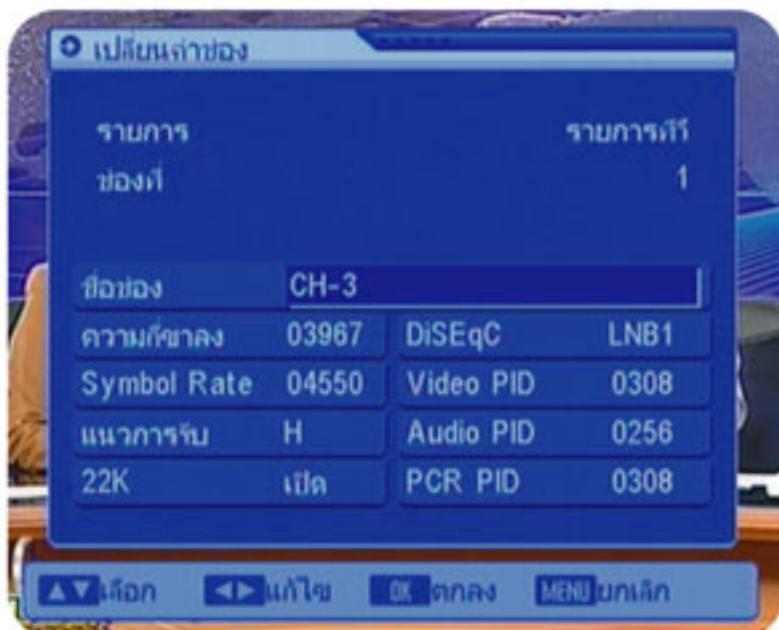

- 4) กดปุ่ม ▼ มาที่ "ความถี่ขั้ล"
- 5) ทำการป้อนค่า "03804"

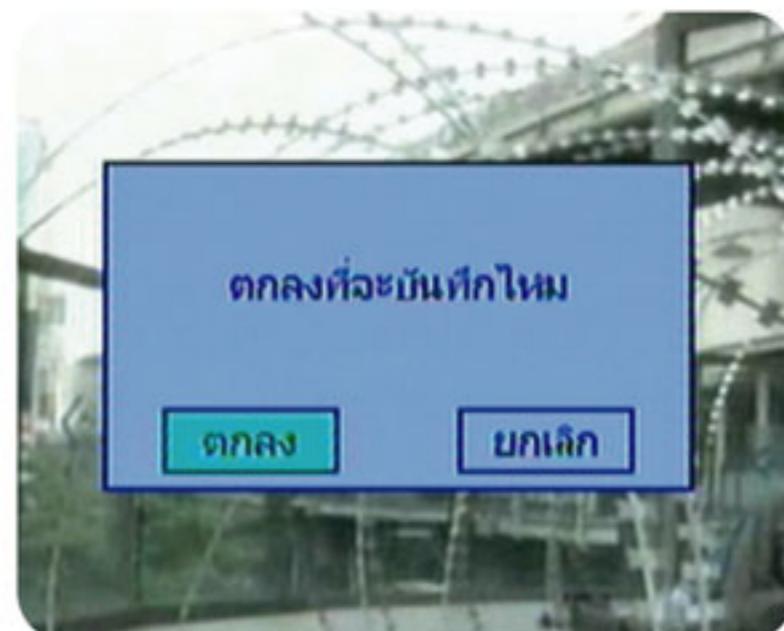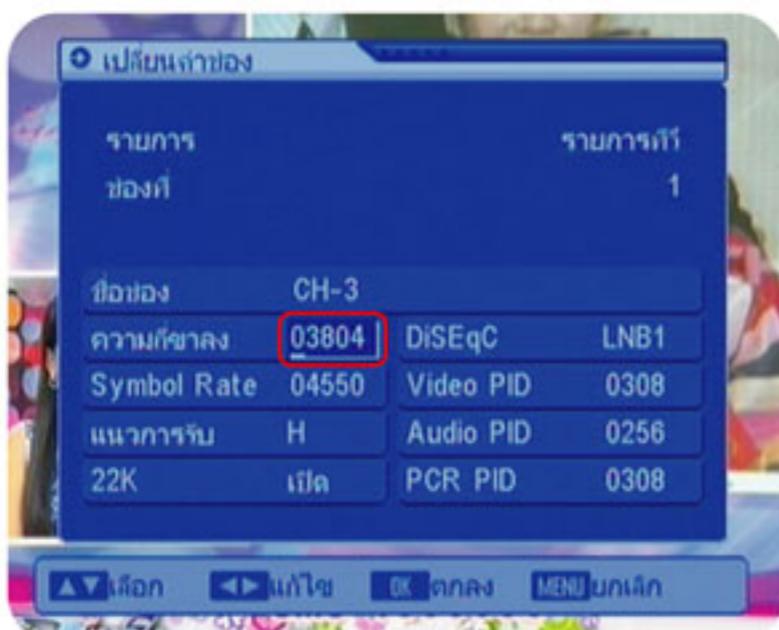

- 10) จากนั้นจะปรากฏภาพและเสียง

## หมายเหตุ

- ช่อง 7 ค่าที่ต้องแก้ไข มีค่าเดียว คือ "แนวการรับ" แก้ไขให้เป็น "V" ส่วนค่าอื่นๆ ให้คงค่าเดิม
- ช่อง 9 ค่าที่ต้องแก้ไขมีค่าเดียวคือ "ความถี่ขั้ล = 3520"
- ช่อง TPBS ค่าที่ต้องแก้ไข คือ ความถี่ขั้ล = 3986 และแนวการรับ = V