

การแก้ไขค่าในทรานสปอนเดอร์ของ เครื่องรีซีฟเวอร์รุ่น SR-1, SR-2, SR-ECO, SR-3, SR-5

ยกตัวอย่าง การจูนช่อง 3 ความถี่ใหม่ 03803 V 4550 โดย
ทำการแก้ไขค่าในทรานสปอนเดอร์ ได้แก่
Down Frequency = 03803 และ Polarity = V


- 10) กดปุ่ม ▲ ▼ เลื่อนแถบสีไปที่ "Polarity"
- 11) กดปุ่ม ◀ ▶ เลือกค่า "V"

ขั้นตอนการจูนช่อง

- 1) กดปุ่ม MENU ใส่ตัวเลข 1234




- 2) กดปุ่ม ▲ ▼ เลื่อนแถบสีไปที่ "Transponder Setting"

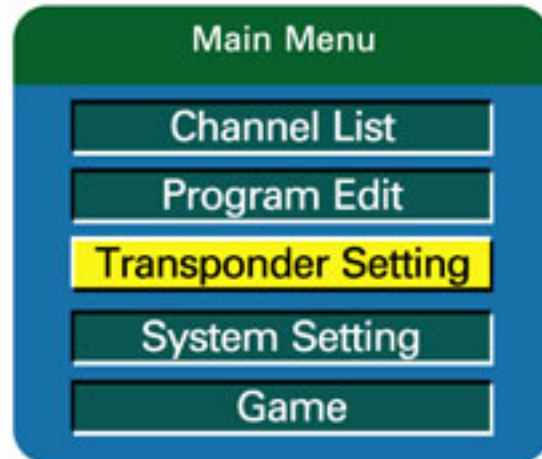

- 3) กดปุ่ม OK

- 4) กดปุ่ม ▲ ▼ เลื่อนแถบสีไปที่ "Edit Transponder"

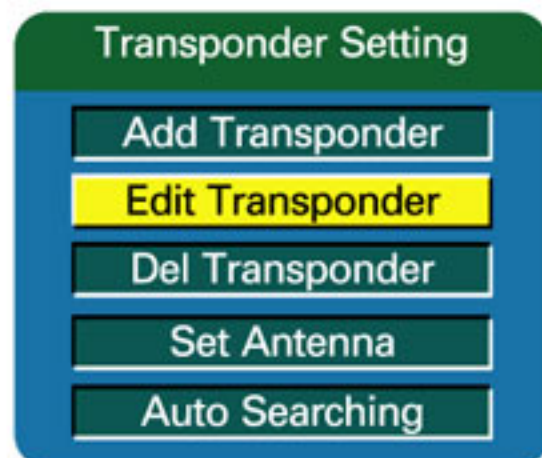

- 5) กดปุ่ม OK

- 6) แถบสีจะอยู่ที่ "BEC CH3"





LNB Freq : 05150
Frequency : 03967
Symbol Rate : 04550
Polarity : H
22K Tone : ON
DiSEqC : LNB1


- 7) กดปุ่ม OK

- 8) กดปุ่ม ▲ ▼ เลื่อนแถบสีไปที่ "Down Frequency"

- 9) ใส่ตัวเลข "03803"

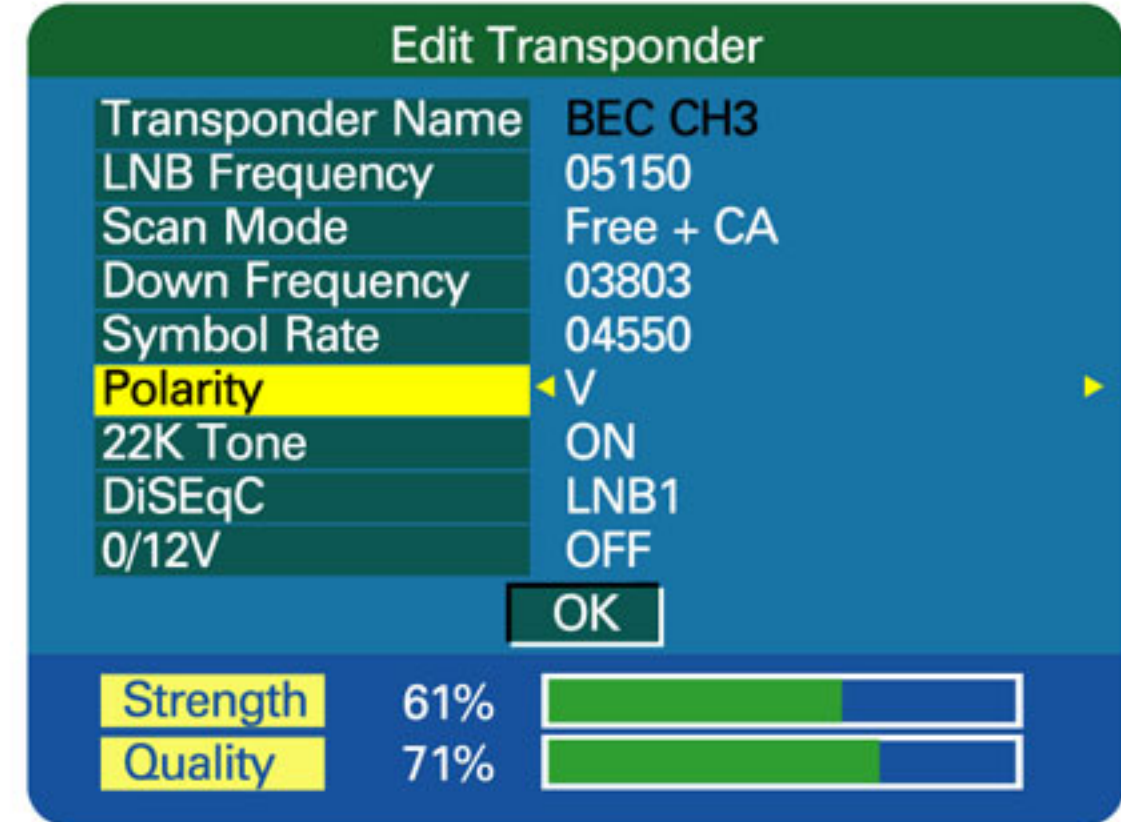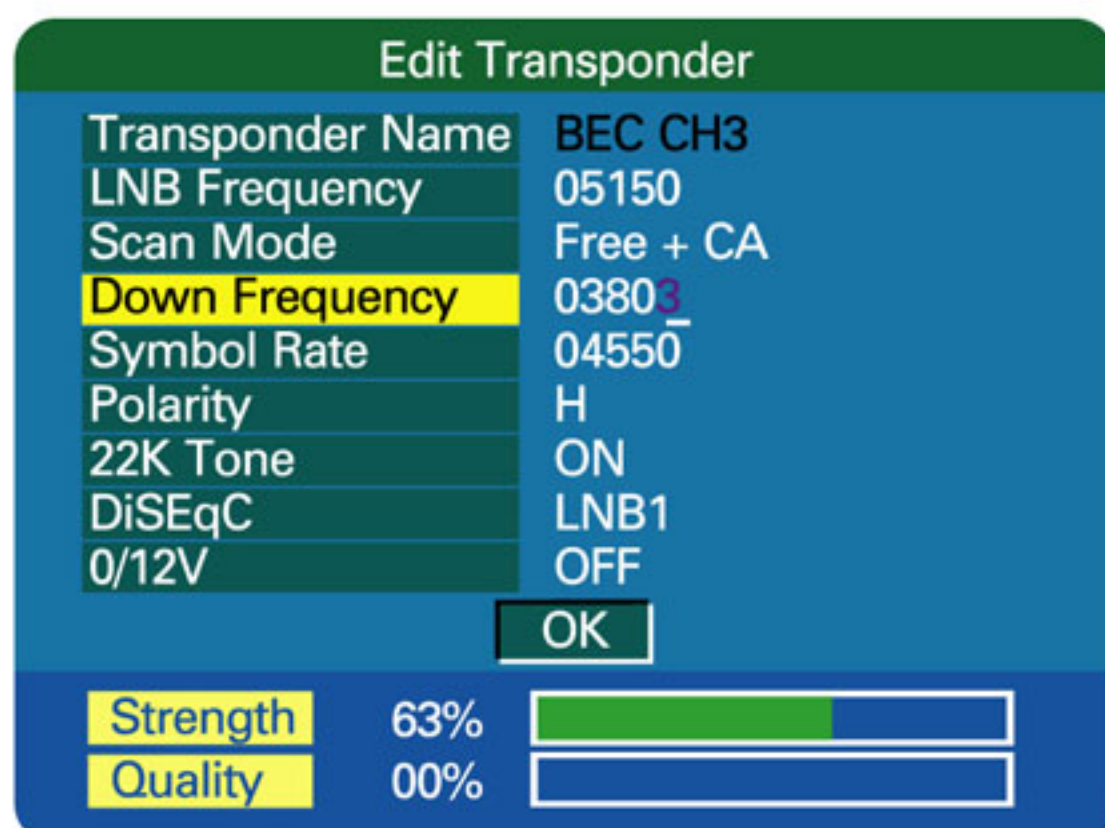

- 12) กดปุ่ม ▲ ▼ เลื่อนแถบสีไปที่ OK

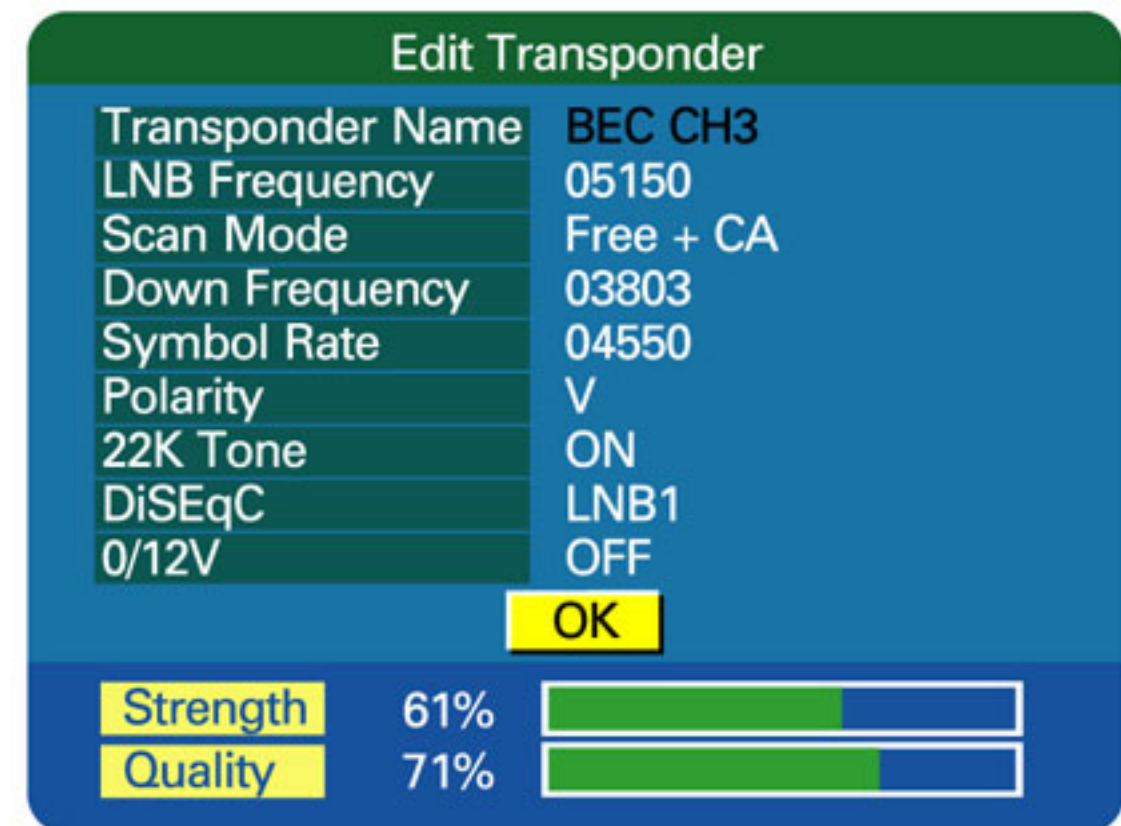

- 13) กดปุ่ม OK



LNB Freq : 05150
Frequency : 03803
Symbol Rate : 04550
Polarity : V
22K Tone : ON
DiSEqC : LNB1

- 14) กดปุ่ม EXIT 3 ครั้ง เพื่อออกจากเมนู

- 15) จะปรากฏ "Data Saving" เพื่อทำการบันทึกค่าอัตโนมัติ



หมายเหตุ

ช่องฟรีทีวีหลัก ที่ต้องทำการจูนใหม่ที่เหลือ ได้แก่

- ช่อง 5 , 7 ทำการแก้ไขเฉพาะค่า Polarity = V
- ช่อง 9 ทำการแก้ไขเฉพาะค่า Down Frequency = 03520
- ช่อง NBT ทำการแก้ไข 2 ค่า คือ Down Frequency = 04122 และ Polarity = V
- ช่อง TPBS ทำการแก้ไข 2 ค่า คือ Down Frequency = 3986 และ Polarity = V