



Receiver Dynasat PVR

การแก้ไขความถี่

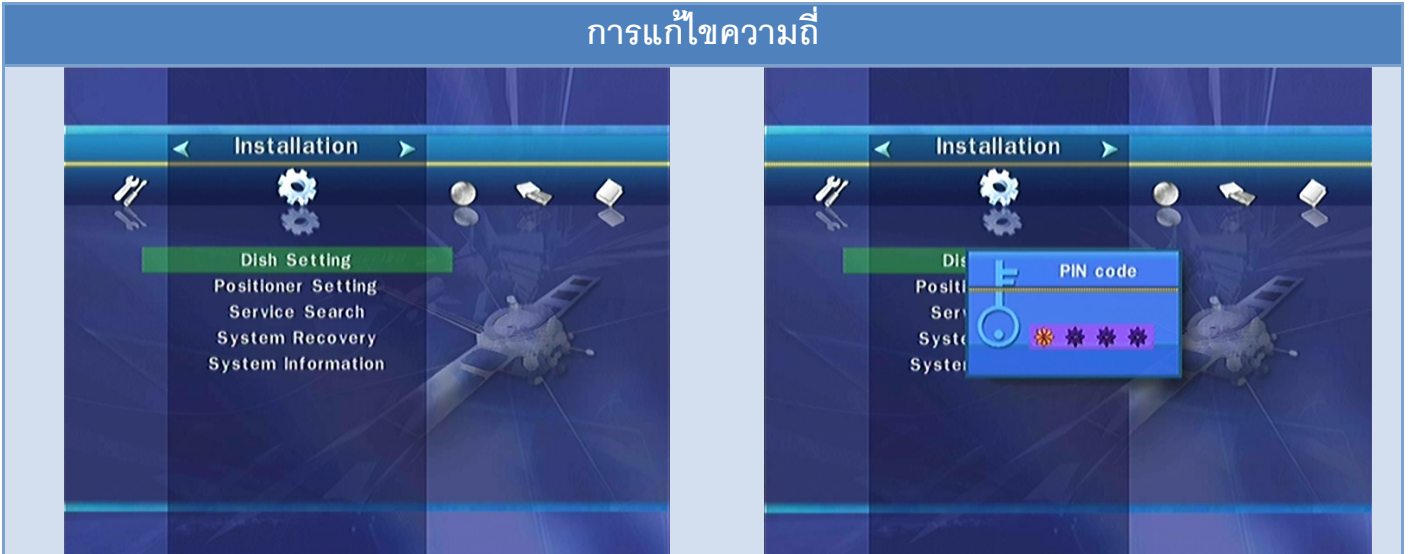

1. เลือกช่องรายการที่ต้องการแก้ไข
2. กด Menu ที่รีโมท
3. กด ◀ หรือ ▶ เลือก Installation
4. เลือก Dish Setting แล้ว กด OK ที่รีโมท
5. ใส่รหัสผ่าน 0000

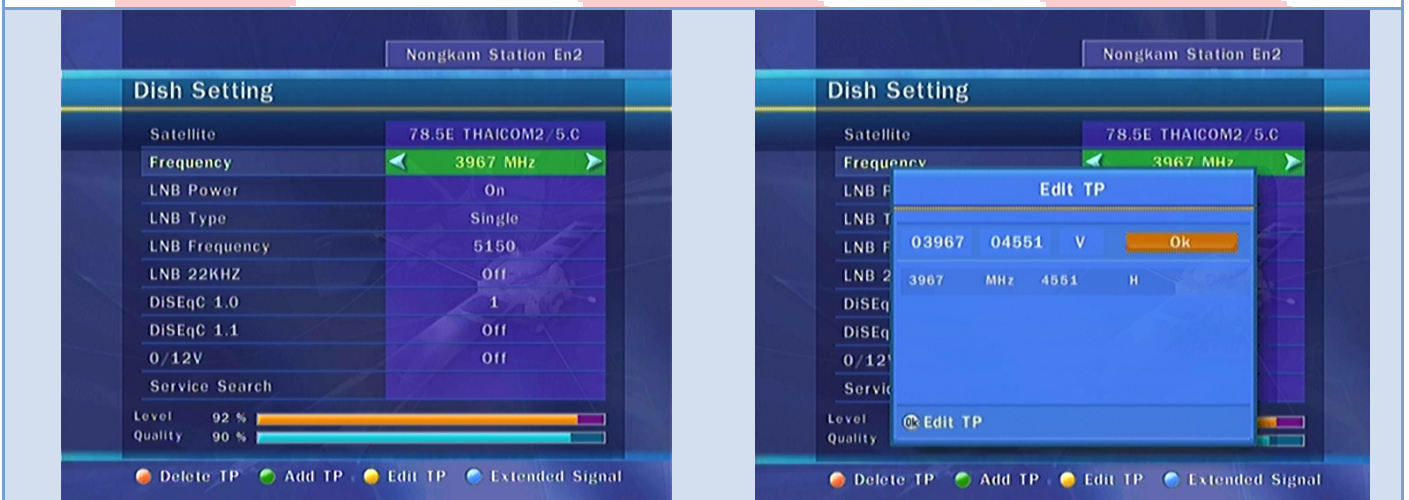

6. แถบสีอยู่บรรทัด Frequency แล้วกดปุ่มสีเหลืองที่รีโมท
7. ปรากฏหน้าจอ Edit TP
แก้ไขความถี่ดังนี้
..ใส่ค่า TP.. ..ใส่ค่า Symbol Rate.. ..กด OK เลือกค่า
Polarity .. เมื่อใส่ค่าความถี่ที่ถูกต้องแล้วกดลูกศรซ้าย
แล้วกด OK ที่รีโมท
(ค่า TP และ Symbol Rate ต้องเป็นเลข 5 หลัก)
8. เสร็จแล้วกด Exit ออกจากเมนู