

วิธีการจูนช่องรายการ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่น DFIX PR105II

รายละเอียดความถี่ใหม่ของช่องฟรีทีวีหลัก 6 ช่อง คือ


ช่อง 3	ความถี่ใหม่	03803 V 04551
ช่อง 5	ความถี่ใหม่	03906 V 06250
ช่อง 7	ความถี่ใหม่	03764 V 05900
ช่อง 9	ความถี่ใหม่	03520 H 15625
ช่อง NBT	ความถี่ใหม่	04122 V 04688

ยกตัวอย่าง ช่อง TPBS มีวิธีการดังนี้


- 1) เปิดช่อง TPBS (จะเป็นจอมืด)
- 2) กดปุ่ม MENU
- 3) ใส่รหัส 0000

Enter PIN : ****

- 4) กดปุ่ม OK
- 5) แสดงหน้าจอเมนูหลัก
- 6) กดปุ่ม ▼ มาที่ Installation
- 7) กดปุ่ม ► และปุ่ม ▼ เลื่อนมาที่ Edit Transponder

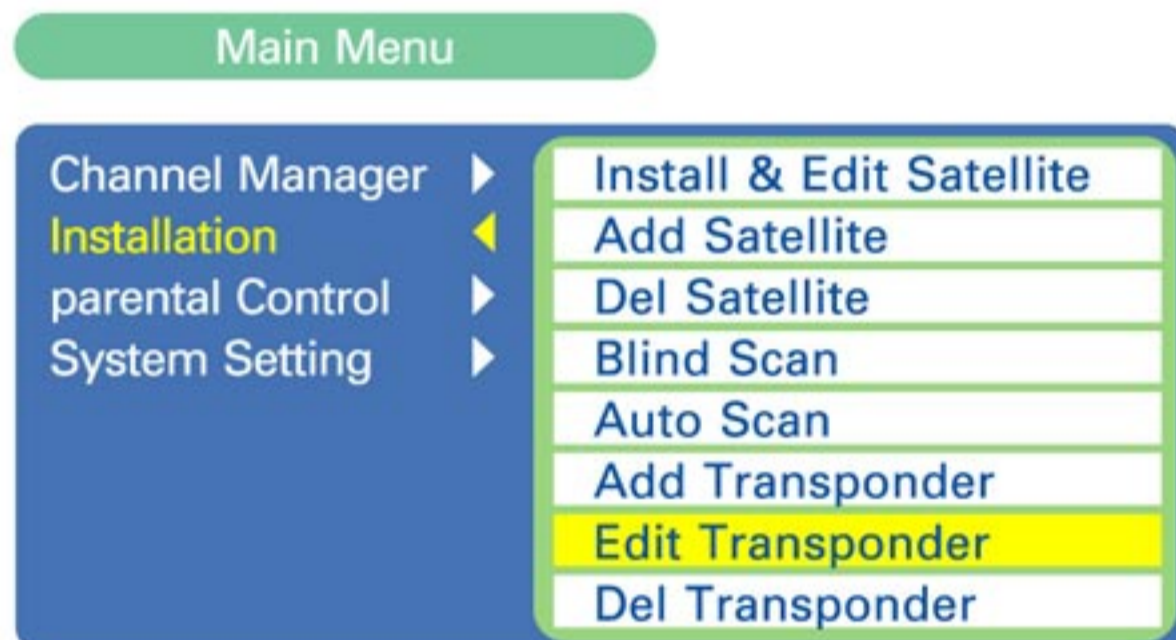


- 8) กดปุ่ม OK
- 9) สังเกตแถบสีเหลือง จะอยู่ที่ Siam Ch.1

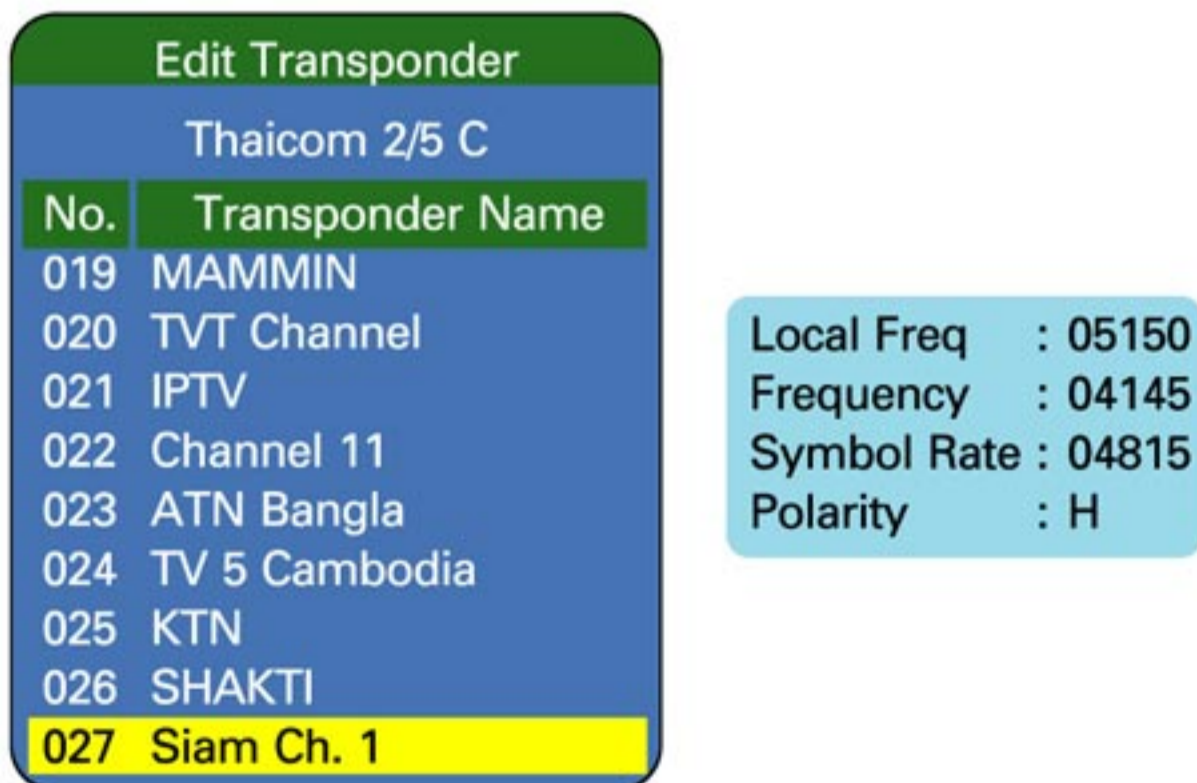


SAT: Select SAT

- 10) กดปุ่ม OK
- 11) แสดงเมนู Edit Transponder (หน้าเมนูนี้คือหน้าต่างสำหรับแก้ไขค่าความถี่ใหม่ของช่องรายการต่าง ๆ)
- 12) กดปุ่ม ▼ ไปที่ Down Frequency


13) ใส่ค่าความถี่ 03986

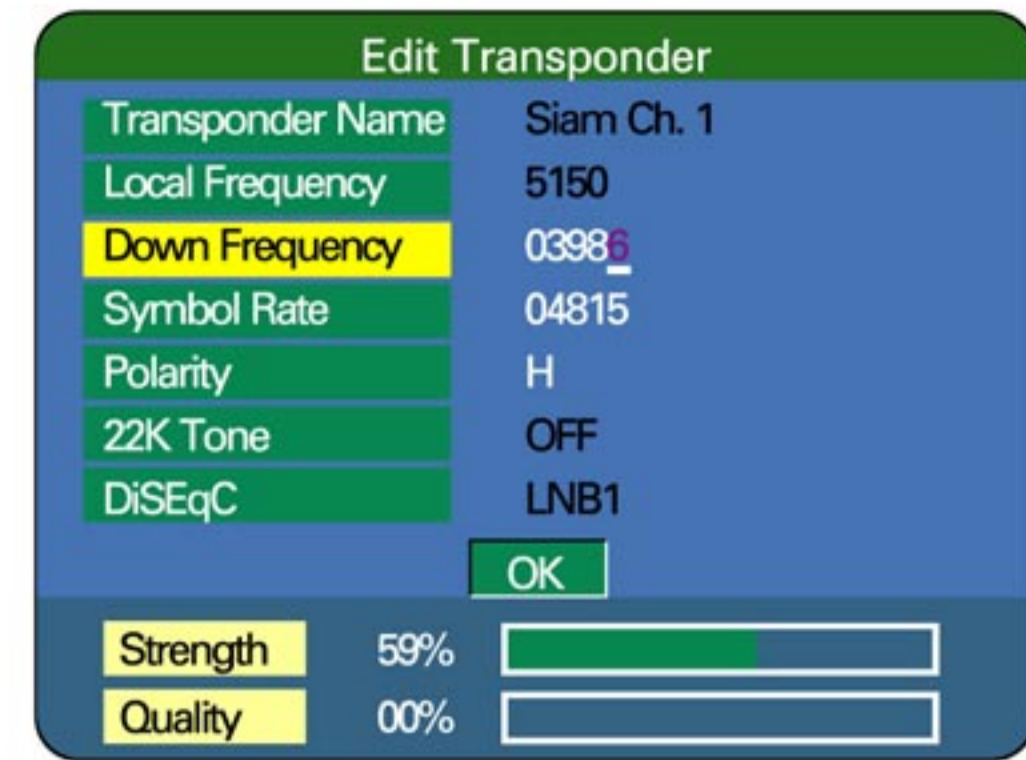


- 14) กดปุ่ม ▼ มาที่ Polarity
- 15) กดปุ่ม ► เปลี่ยนค่าเป็น V

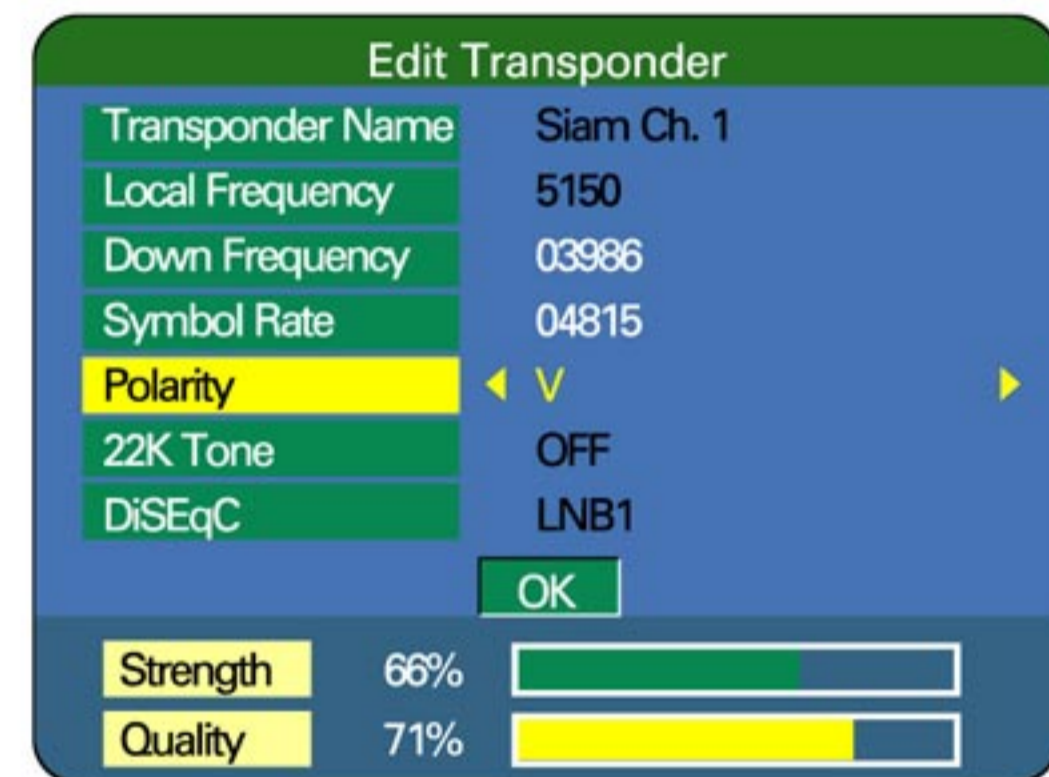

- 16) กดปุ่ม ▼ มาที่ OK
- 17) กดปุ่ม OK

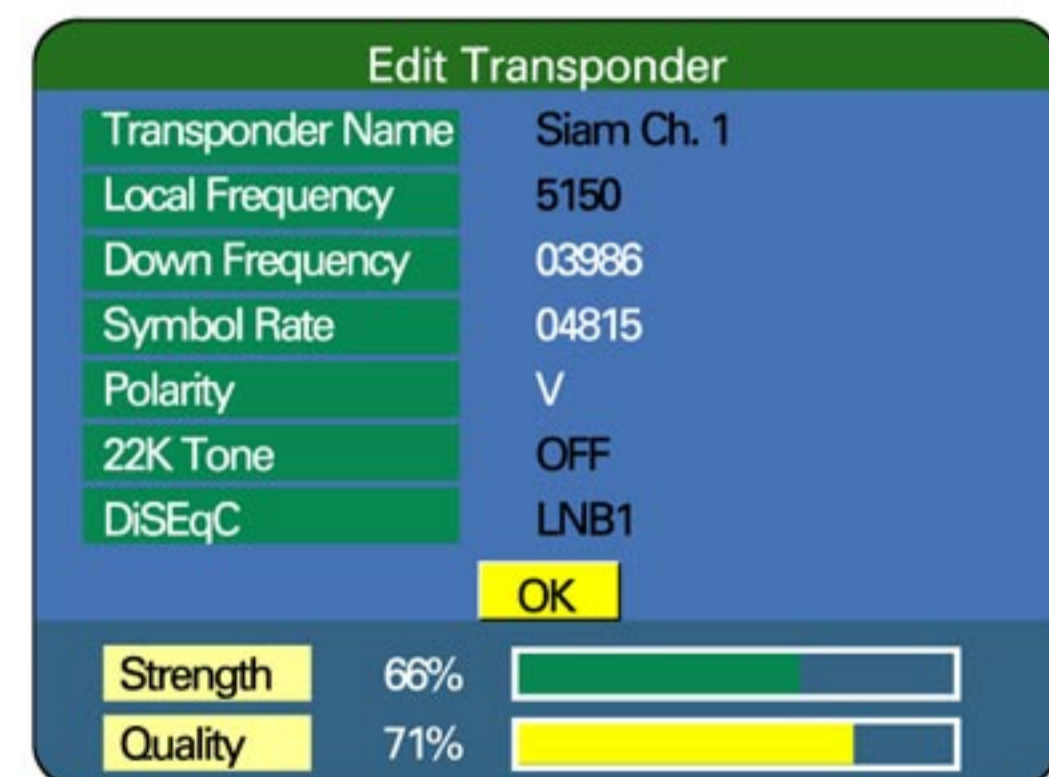

- 18) เครื่องจะทำการจูนช่องใหม่
- 19) กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากเมนู

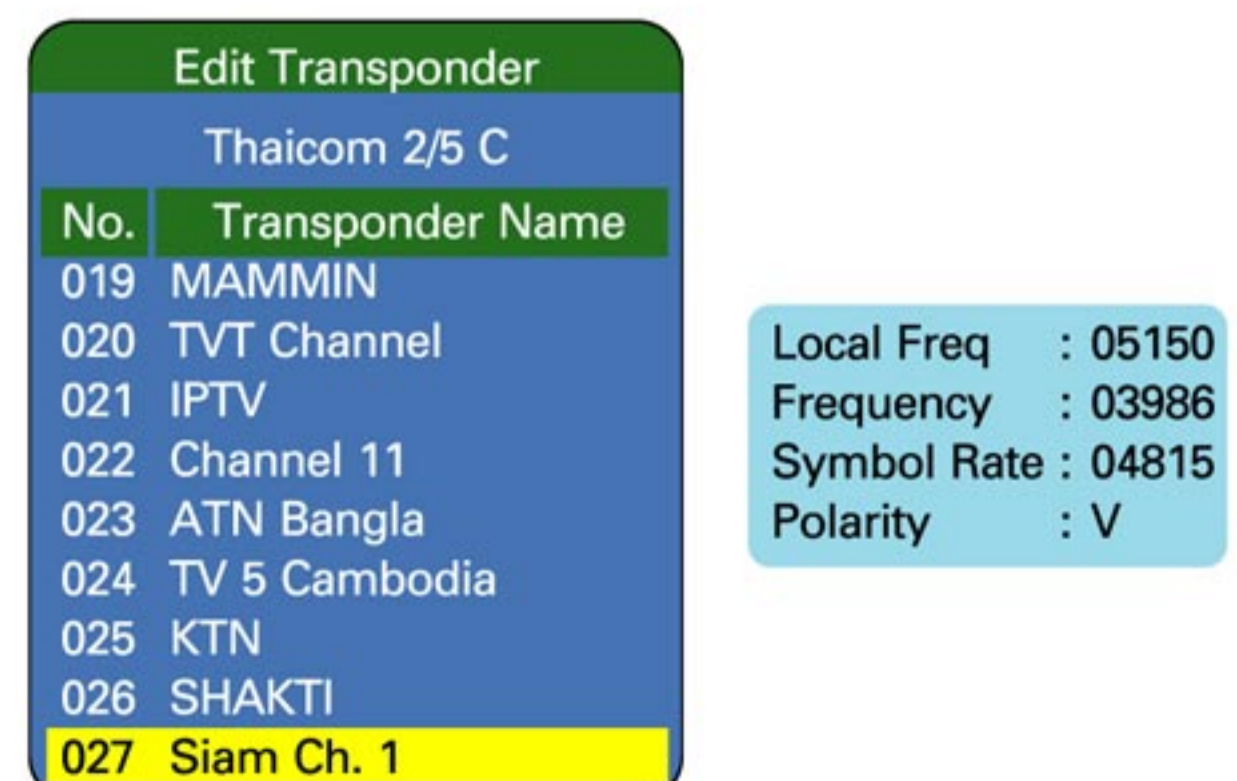

SAT: Select SAT